

Signalizační mini alarm Codeman

Signalizační alarm Codeman je určen k zabezpečení vstupních dveří, sklepních kójí, kúlen a zadních vchodů do objektů. Alarm detekuje otevření dveří. K ovládání alarmu slouží volitelný přístupový kód.

Instalace

Přípevněte přístroj na dveře nebo na zeď pomocí vrutu na, který alarm připevníte. Odstraňte vrchní papír z oboustranné lepicí pásky na detektoru připevněného k alarmu a nalepte ho na dveře nebo na zárubně. Připravte si druhou část detektoru stejným způsobem a nalepte ji naproti prvnímu tak, aby se obě části téměř dotýkaly a šipky mířily k sobě.

Použití

Alarm se používá pro hlídání například vstupních dveří. Pro zapnutí alarmu je nutné jej aktivovat zadáním kódu viz níže. Po aktivaci lze vybrat jeden ze tří módů. Pokud chcete alarm vypnout, je nutné jej deaktivovat opět zadáním kódu. Pokud se spustí siréna, zadejte kód pro její vypnutí. Po vypnutí sirény nebo po příchodu je alarm stále aktivní a pracuje dle nastaveného módu.

Aktivace a deaktivace alarmu

Pro aktivaci zadejte na klávesnici „0000“ nebo váš současný kód. Zmáčknete tlačítko #ON/OFF a uslyšíte potvrzovací tón. LED dioda svítí 10s (tzn. Alarm je aktivován). Když zadáte špatný kód je oznámen dvěma krátkými tóny.

Pro deaktivaci alarmu zadejte kód a zmáčknete #ON/OFF. LED dioda několikrát blikne a alarm je deaktivován.



Změna zabezpečovacího kódu

Pozn. Když se baterie vybijí a přístroj se zcela vypne všechny kódy jsou automaticky vymazány a platí standardní zabezpečovací kód „0000“

Zadejte standardní zabezpečovací kód „0000“ nebo váš současný kód. Zmáčknete *. Alarm vydá potvrzovací tón. Nyní zadejte nový kód (kód může být dlouhý 1-10 číslic). Zmáčknete *. Znovu uslyšíte potvrzovací tón. Váš nový kód je přijat.

Nastavení módu alarmu

Alarm může být nastaven do jednoho ze tří následujících módů posunem přepínače. V každém módu alarm reaguje na otevření dveří jiným způsobem. Všechny módy fungují pouze, pokud je alarm aktivován.

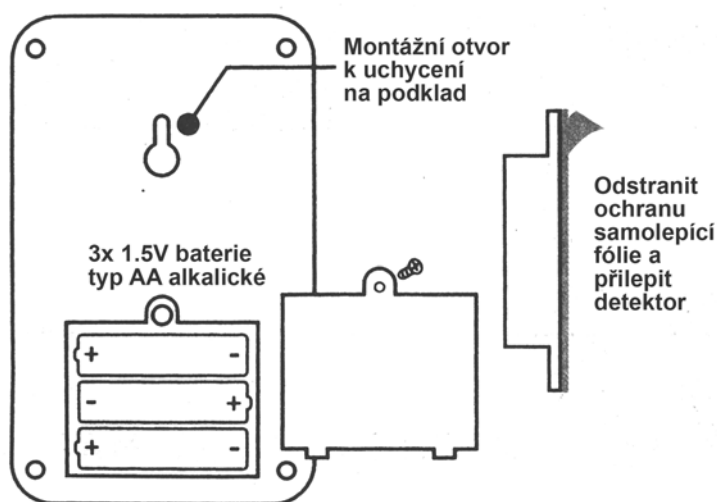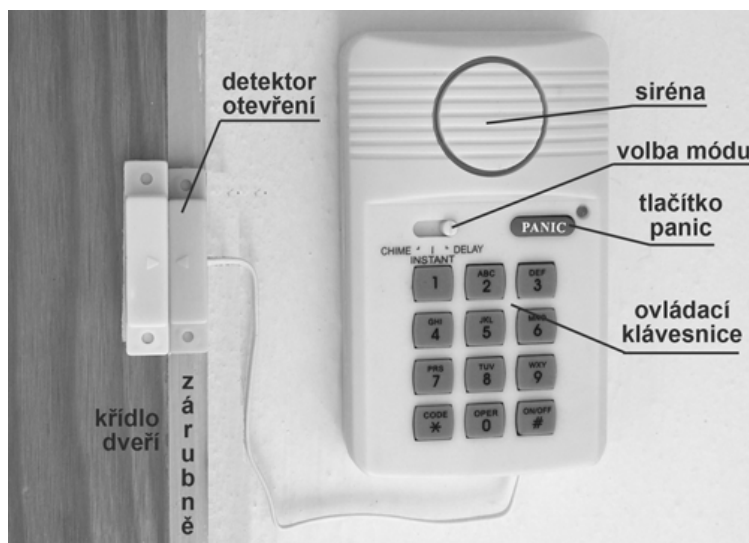

CHIME (Gong)

Tento mód se používá pro informaci o vstupující osobě. Když host vchází, zazní gong a upozorní vás, že někdo vešel. Může být také použit jako varování, když vaše děti otevírají vchodové dveře nebo dveře na balkon.

INSTANT (Okamžitá reakce)

Ten mód se používá, když jste doma a chcete si být jisti že k vám nikdo nevešel.

Když se dveře otevrou, tak alarm začne okamžitě hlasitě houkat. Pro vypnutí houkání použijte váš bezpečnostní kód a klávesu #ON/OFF.

DELAY (Zpožděná reakce)

Tento režim se používá, když opouštíte váš dům. Každý kdo se pokusí neoprávněně vstoupit do vašeho domu, otevře dveře a nezadá správný zabezpečovací kód spustí sirénu. Tou na sebe upozorní. (Siréna bude houkat 30s)

Při odchodu v tomto módu začne alarm vydávat přerušovaný tón. Zadejte váš kód a klávesu #ON/OFF. Po zavření dveří začne alarm hlídat. Po vašem návratu domů, otevřete dveře a máte 10s na zadání správného kódu a stisku klávesy #ON/OFF.

Speciální funkce

Tlačítko PANIC umístěné na přední straně alarmu aktivuje alarm. Lze jej stisknout při potenciální nouzi, přepadení či zdravotních potížích.

1. Stlačte tlačítko PANIC. Alarm bude ihned aktivní a začne houkat siréna.
2. Pro vypnutí použijte váš kód a tlačítko #ON/OFF.

Tlačítko PANIC lze aktivovat i v případě že je alarm deaktivován.

Výměna baterií

Když se alarm rozezní slabým nebo kolísavým tónem, je třeba vyměnit baterie. Odšroubujte zadní kryt baterií, vyjměte staré baterie a vložte nové. Poté zašroubujte kryt zpátky. Dejte pozor na polaritu baterií. Záměna polarity baterií může alarm poškodit. Do přístroje se používají tři baterie 1,5V AA

Bezpečnostní rady

- Poplachová siréna je velmi hlasitá, nikdy nepřikládejte přístroj k uším
- Vyhněte se neopatrné manipulaci s přístrojem
- Neinstalujte přístroj na přímé slunce nebo tam, kde bude přístroj vystaven vlhku a mokru a silnému mrazu
- Přístroj umí poskytnout ochranu vašemu majetku, avšak neumí garantovat celkovou ochranu proti krádeži a zlodějům

Technické parametry

- Jednoduchá a rychlá instalace
- Vestavěná siréna o síle 100dB
- Magnetický detektor
- 3 možnosti nastavení : Okamžitá reakce (Instant), Zpožděná reakce (Delay), Gong (Chime)
- 10 místný přístupový kód
- Zpožděný alarm (10s) při vstupu, s výstražným tónem
- Přímé poplachové tlačítko „PANIC“
- Napájení 3x1,5V AA baterie (není součástí dodávky)